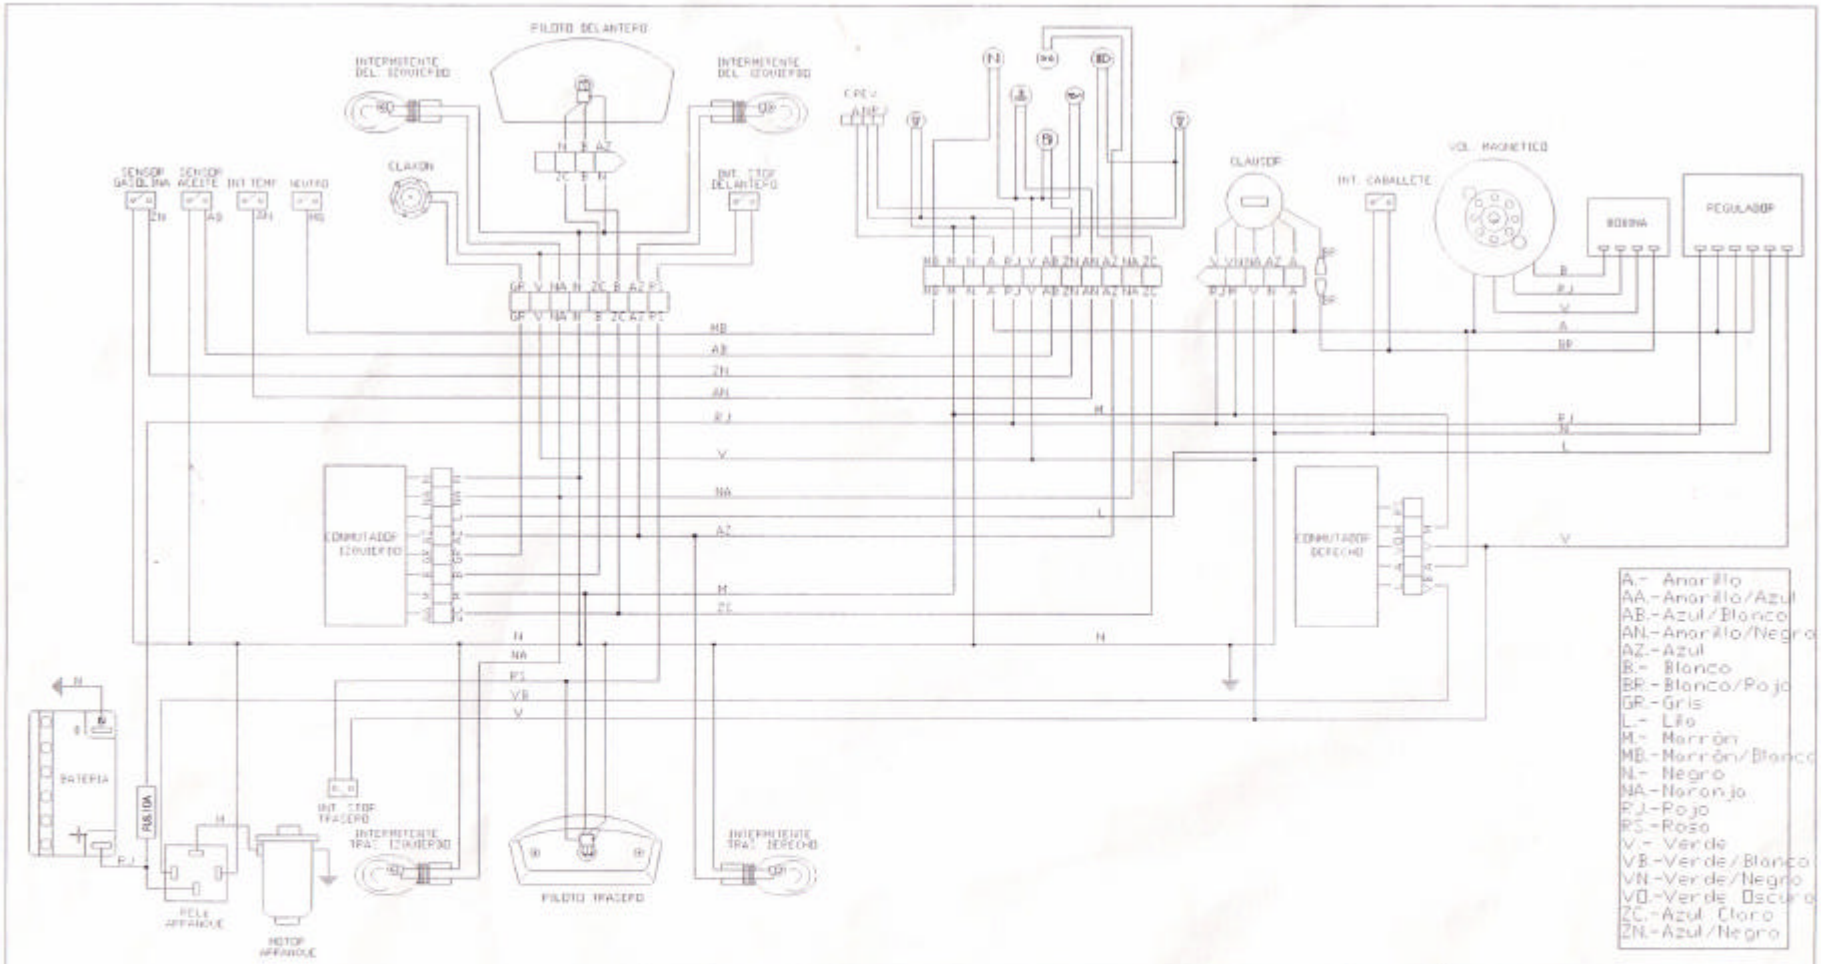
FILOTO DELANTERO
INTERMITENTE DEL. IZQUIERDO
INTERMITENTE DEL. DERECHO
CLAXON
INT. STOP DELANTERO
CDI V
CLAVIJA
INT. CABALLETE
VOL. MAGNETICO
BOBINA
REGULADOR
SENSOR GASOLINA
SENSOR ACEITE
INT. TEMP.
NEUTRO
CONMUTADOR IZQUIERDO
CONMUTADOR DERECHO
BATERIA
FUSIBLE
INT. STOP TRASERO
INTERMITENTE TRAS. IZQUIERDO
INTERMITENTE TRAS. DERECHO
FILOTO TRASERO
RELE ARRANQUE
MOTOR ARRANQUE
A.- Amarillo
AA.-Amarillo/Azul
AB.-Azul/Blanco
AN.-Amarillo/Negro
AZ.-Azul
B.- Blanco
BR.-Blanco/Rojo
GR.-Gris
L.- Lila
M.- Marrón
MB.-Marrón/Blanco
N.- Negro
NA.-Naranja
RJ.-Rojo
RS.-Rosa
V.- Verde
VB.-Verde/Blanco
VN.-Verde/Negro
VO.-Verde Oscuro
ZC.-Azul Claro
ZN.-Azul/Negro
RS1
RIEJU